

# AE 485 S

## Conversion Board / Programmierplatine

MODE	CON1	CON2	CON3	CON4	REMARKS / Bemerkungen
Only/ Nur 10m	yes/ ja	-	-	-	Step FUNC enable /ein
10m + 454 CH	-	yes/ ja	-	-	Amateurband-Start/ step FUNC enable (ein)
Only/ Nur 454 CH	-	-	yes/ ja	-	Step FUNC enable/ ein
Only/ Nur 40 CH	-	-	-	yes / ja	Step FUNC disable/ aus

### REMARKS / Bemerkungen:

**Black / schwarz**      Some countries may only allow CON 1 jumper (restricted to 10 m Amateur Band)

**Red / rot:**              Default setting AE 485 S for Amateur Radio in Germany/  
entspricht Lieferzustand AE 485 S in Deutschland


**Green / grün:**          Setting for CB 40 channels only- not allowed for AE 485 S

**Blue/blau**              nur 454 CH Mode / nur 454 Kanalmode

-                              open / offen (Brücke nicht vorhanden bzw. entfernt)

**Yes/Ja:**                  install mini jumper / Mini Steckbrücke eingesteckt

**Positions CON1 - CON3 only for licensed amateur radio operators allowed / CON 1 bis CON 3 nur für lizenzierte Funkamateure im Rahmen ihrer Lizenzbestimmungen erlaubt-**

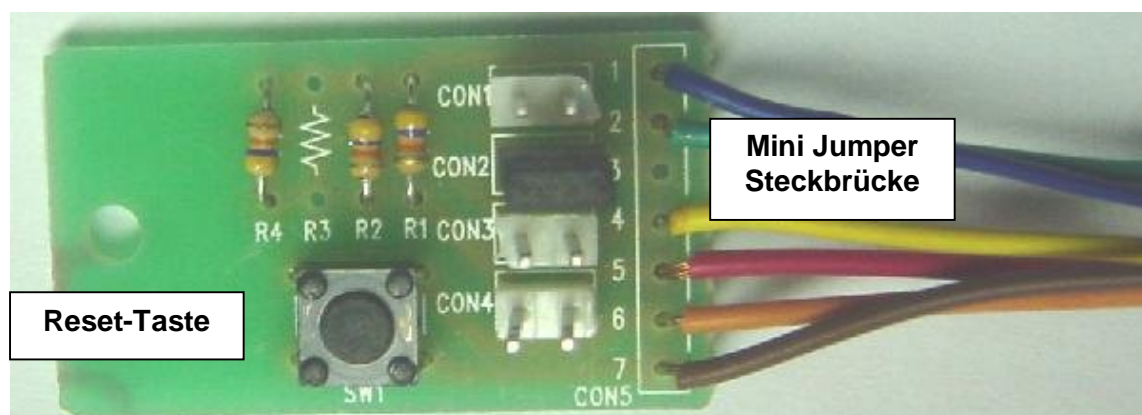

Die Drahtfarben können – je nach Lieferung abweichen und sind nicht maßgeblich